

Vuoi testare il mercato con il tuo nuovo formato di capsule o con la tua nuova miscela di caffè ? Puoi iniziare la tua “piccolo” produzione con un investimento ridotto !!! Circa 10 capsule al minuto significano .. più di 4500 capsule in 8 ore lavorative !!

blt mini type macchina saldatrice e riempitrice per capsule

Prodotto	Capsule caffè
Range di riempimento	5 – 7 grammi
Tolleranza	± 0.1 g
Prodotto finito	Capsula singola
Modello macchina	BLT MINI TYPE (Sistema modulare)
Dispositivo di riempimento	Coclea
Special devices	Incapsulato in atmosfera modificata (Azoto)
Uscita	Con saldatura PP – 10 capsule/min

BLT MINI TYPE

Rimpittrice , Saldatrice per capsule



Capsule Nespresso
compatibili , Dolce Gusto ,
A Modo Mio , Fapetc

▪ **MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO**

	
<p>1. Capsule</p>	<p>2. Film saldatura</p>
	<p>Opzioni per material saldatura:</p> <p>Alluminio pre tagliato</p>

▪ **CARATTERISTICHE TECNICHE**

	Modulo – BLT MINI TYPE
Grado	COMPLETAMENTE AUTOMATICA
Controllo	PLC
Tipo di guida	Electro-pneumatico
Tipo di movimento	Intermittente
Casing	Acciaio inox, alluminio e altri approvati per l'uso con materiale plastico
Parti di contatto	Acciaio Inox
Carico	1 fase 220V; 50/60Hz
Potenza	500W
Aria compressa necessaria	≥0.6Mpa; 50L/min
Dimensions (LxWxH)	~530×600×1200mm
Peso	120Kg
Conformità	CE, UL, ISO, FDA, GMP, CSA

▪ DESCRIZIONE – **BLT MINI TYPE** modulo per riempimento e saldatura

Caratteristiche

1: Riempimento coclea servocomandata con elevata precisione a +/- 0,1 g




2: Design brevettato del dispositivo di tenuta per garantire una tenuta perfetta e ordinata e assicurare una tenuta al 100% senza perdite di tenuta o tenuta insufficiente. (Design brevettato, contraffazione non consentita!)




3: Coperchi capsule incolonnato e posizionamento con vuoto aria.



4: Equipaggiato di pistol per aria compressa

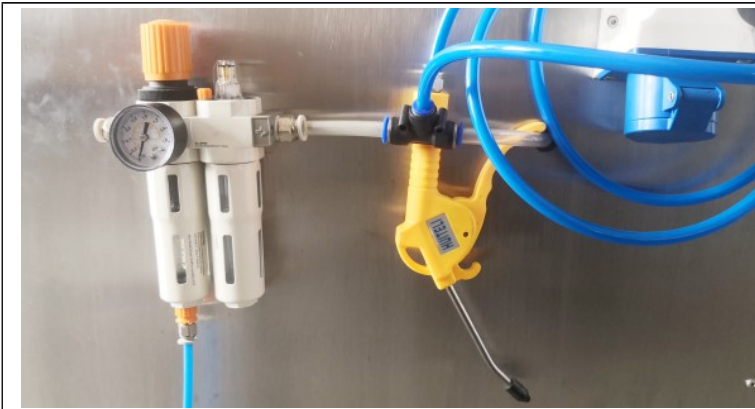


5: Le parti principali sono realizzate in acciaio inossidabile per uso alimentare per una facile pulizia e compatibili con le normative dell'industria alimentare.

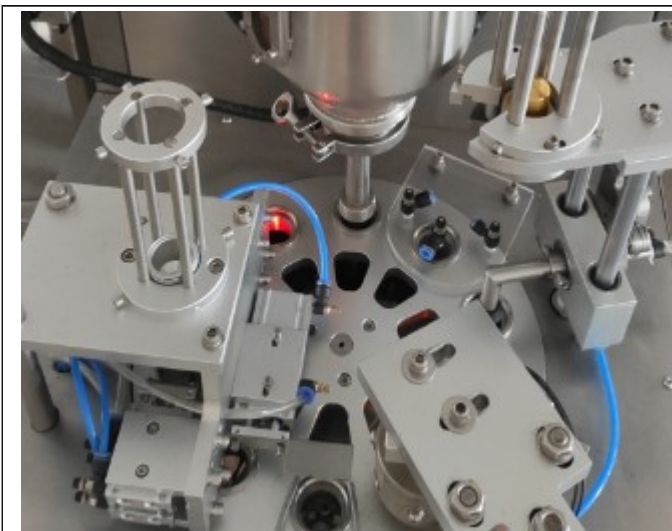


6: Nuovo design della condotta di uscita per uscita capsula finita




7: Rilevazione tramite sensore su ogni procedura per garantire la correzione degli errori su ogni passaggio. Nessuna tazza, nessun riempimento, nessun coperchio, nessuna chiusura, ecc.

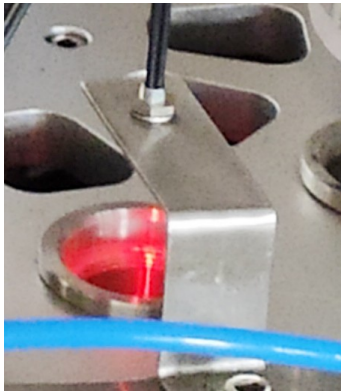

8: La stazione può funzionare in uno spazio chiuso con lavaggio con azoto per assicurare la freschezza del caffè . (Deve funzionare con il generatore di azoto)

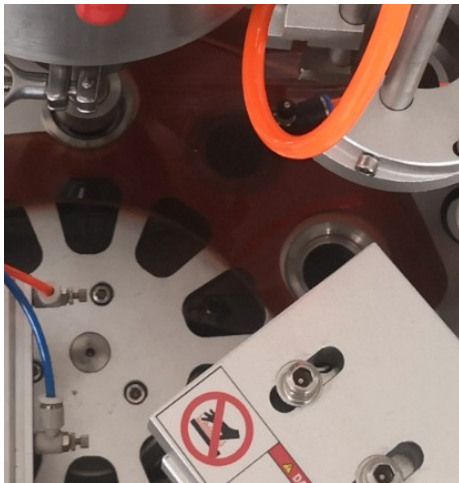

9: Porta di sicurezza (optional)

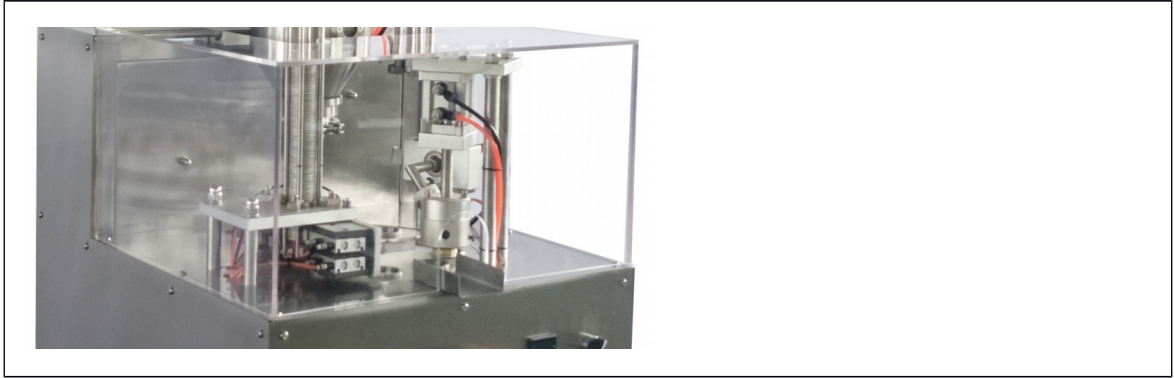

▪ **FLOW CHART – Basic BLT MINI TYPE**



1. INSERIMENTO CAPSULE
2. DOSATORE CAFFE'
3. APPLICATORE LID CAPSULE
4. SALDATURA CAPSULE

